

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


1. OUTIL REQUIS

TOURNEVIS PLAT X1



2. AVANT REMPLACEMENT

Soutenez le capot/coffre avec un objet ou demandez à un proche de vous aider à maintenir le capot/coffre ouvert.

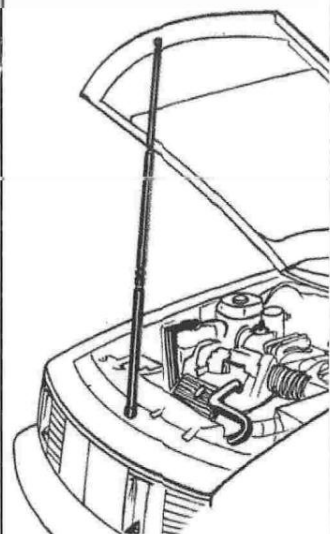

ARTICULATIONS DE TYPE A



ARTICULATIONS DE TYPE B



ÉTAPE 1 RETIRER L'ANCIENNE ÉTAPE DE SUPPORT

À l'aide d'un tournevis plat, déclipsez l'amortisseur de son point de fixation.
Répétez l'opération de l'autre côté.



TYPE A-ÉTAPE 2 : INSTALLATEUR LE SUPPORT

Enfoncez la nouvelle entretoise directement sur le point de fixation sans retirer l'agrafe.
Répétez l'opération de l'autre côté.



NE PAS retirer le clip lors de l'installation du nouvel amortisseur ; cela pourrait empêcher l'amortisseur de s'ajuster correctement et de tomber.



Type B-étape 1 : retirer la goupille antidérapante



Type B-étape 2 : emboîtez l'articulation sur la rotule, puis réinstallez la goupille antidérapante.



※ ※ ATTENTION ※ ※

Les amortisseurs étant des pièces automobiles, veuillez NE PAS les presser avec votre main.

